

# Instruction Sheet

## for Backsplash Kit Installation

### (30"/36"/48" Range or Cooktop Application)

#### Kit Contains:

- (1) Backsplash
- (1) Panel, Rear
- (10) Screws, 8-18 x .375"
- (1) Instruction Sheet

1. Assemble rear panel to backsplash using 7 of the 10 screws provide in kit.
2. Position the rear panel against the inner flange of the backsplash as shown in *Figure 1*.

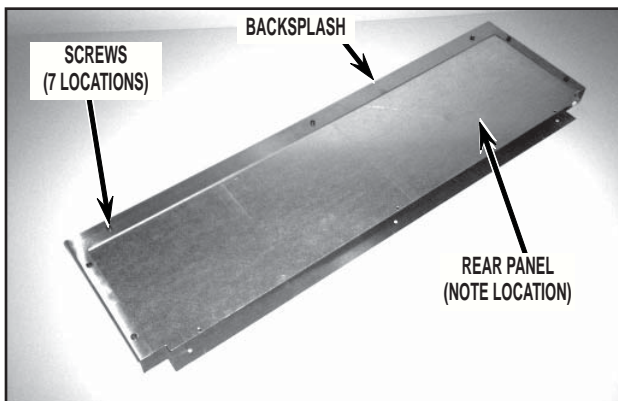


FIGURE 1

3. Install mounting screws (7) through the backsplash flange mounting holes into rear panel and tighten securely, set aside.
4. Remove the grates from range or cooktop.
5. Remove rear island trim from range or cooktop by removing three (3) screws from the rear of the appliance. Retain screws for future use. See *Figure 2*.

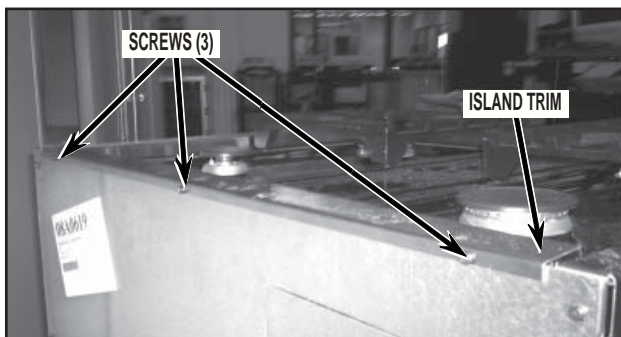


FIGURE 2

6. Position new backsplash assembly where the island trim was previously removed. Align holes in rear of range or cooktop with backsplash assembly and secure using the three (3) screws removed in step 5. See *Figure 3*.

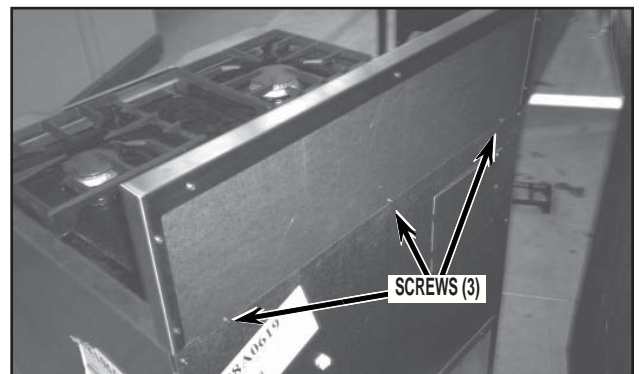


FIGURE 3

7. Install the three (3) additional screws provided with kit to the front side of the backsplash assembly and tighten securely. See *Figure 4*.

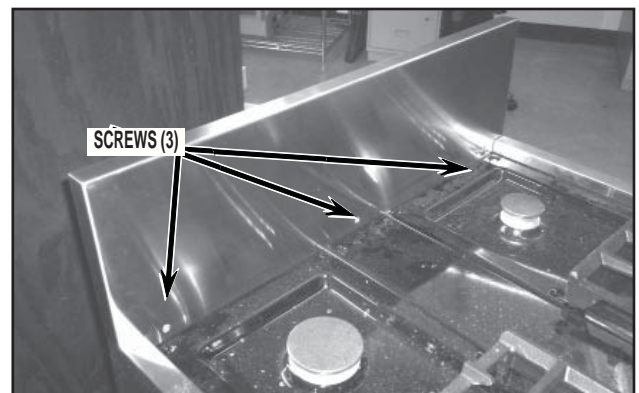


FIGURE 4

8. Reinstall the grates onto the range or cooktop.

# Fiche d'instructions

## pour l'installation de la trousse de dossier de plan de travail (pour cuisinière ou table de cuisson de 30"/36"/48")

La trousse contient :

- (1) Dossier de plan de travail
- (1) Panneau arrière
- (10) Vis 8-18 x 0,375"
- (1) Fiche d'instructions

1. Assembler le panneau arrière au dossier à l'aide des vis 7 à 10 fournies dans la trousse.
2. Positionner le panneau arrière contre la bride intérieure du dossier tel qu'illustré dans *Figure 1*.

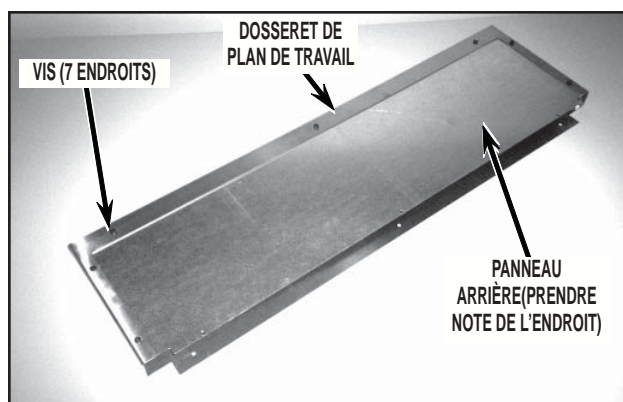


FIGURE 1

3. Installer les vis de montage (7) à travers les trous de montage de la bride du dossier dans le panneau arrière et les serrer solidement; mettre de côté.
4. Ôter les grilles de la cuisinière ou table de cuisson.
5. Retirer la garniture de l'îlot arrière de la cuisinière ou table de cuisson en retirant les trois (3) vis à l'arrière de l'appareil ménager. Conserver les vis pour usage futur. Voir *Figure 2*.

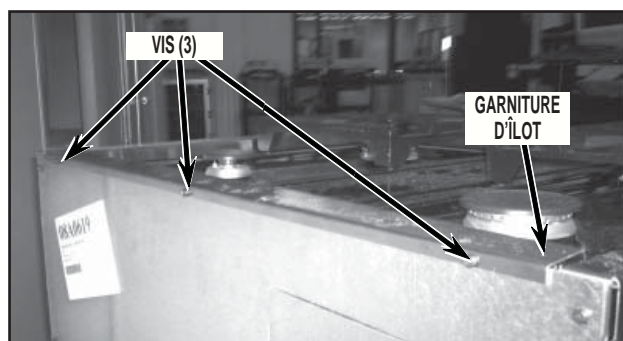


FIGURE 2

6. Placer le nouvel assemblage de dossier où la garniture d'îlot était placée auparavant. Aligner les trous à l'arrière de la cuisinière ou table de cuisson avec l'assemblage du dossier et les serrer à l'aide des trois (3) vis retirées dans l'étape 5. Voir *Figure 3*.

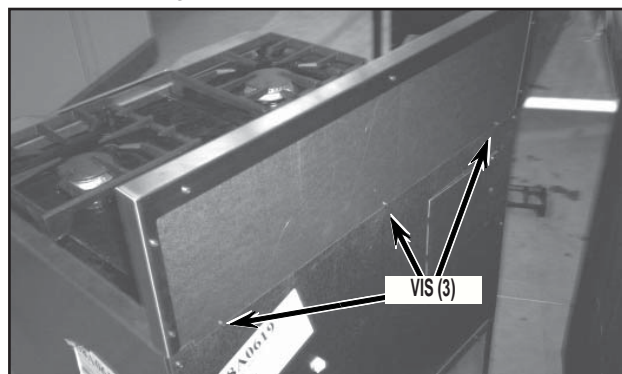


FIGURE 3

7. Installer les trois (3) vis additionnelles, fournies dans la trousse, sur la façade de l'assemblage de dossier et les serrer solidement. Voir *Figure 4*.

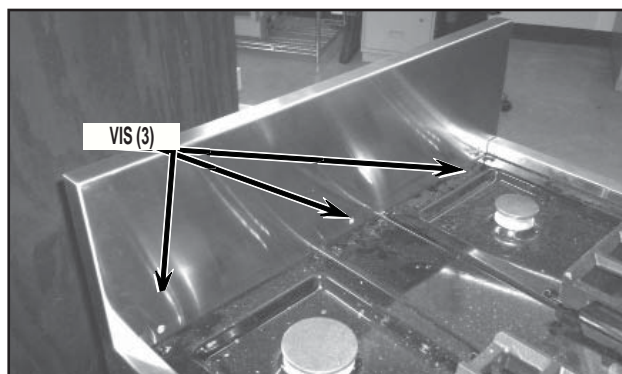


FIGURE 4

8. Réinstaller les grilles sur la cuisinière ou table de cuisson.